



SPEAKER STAND (for TD508 speaker only)

D3II

SPEAKER STAND (for TD510 speaker only)

D6

MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions d'avoir acheté ce support d'enceinte de haute qualité. Avant de monter le support, veuillez lire ce manuel d'installation; utilisez correctement ce support. Si vous montez incorrectement le support ou si vous utilisez des pièces non spécifiées, un accident ou des blessures risqueront de s'ensuivre. Une fois le montage effectué, conservez ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement en cas de besoin.

FRENCH

Table des matières

Avant l'installation

Pièces fournies	2
Utilisation sûre et correcte de ce produit	3
Précautions à prendre avant l'utilisation	3

Installation

Dépose des enceintes	4
Montage du support d'enceinte	5
Acheminement du fil de l'enceinte	7
Ajustement de l'angle de l'enceinte	7

Pièces fournies

Vérifier la présence de tous les composants suivants

Composants du D3



① Raccord

X1



② Montant

X1



③ Plaque de base

X1




④ Boulon hexagonal

X2



⑤ Boulon à tête cylindrique

X1



⑥ Clé Allen

X1



⑦ Joint de trou de pointe

X5



⑧ Pied

X5

Composants de D6



① Raccord

X1



② Montant

X1



③ Plaque de base

X1




④ Vis (de raccordement)

X2



⑤ Boulon à tête cylindrique

X2

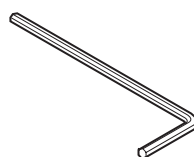

⑥ Clé Allen

X1




⑦ Pointe (M8X25)

X5



⑧ Écrou hexagonal

X5



⑨ Isolant

X5

Utilisation sûre et correcte de ce produit

Les symboles d'indication figurant ci-dessous sont utilisés dans ce manuel et sur le support pour assurer l'utilisation correcte et sûre de ce produit, pour éviter de se blesser et d'endommager les éléments environnants. Veuillez donc vous familiariser avec ces symboles et leurs informations associées avant de lire les instructions de montage de ce manuel.



Avertissement

Ce symbole d'"Avertissement" indique une situation dans laquelle des manipulations incorrectes risquent d'entraîner des blessures graves ou mortelles.



Précaution

Ce symbole de "Précaution" indique une situation dans laquelle des manipulations incorrectes risquent d'entraîner des blessures corporelles, ou seulement des dommages matériels.



Conseil

Ce chapitre contient des informations pouvant aider à éviter d'éventuels problèmes et dommages à l'unité, ainsi que d'autres informations utiles.



Avertissement

- Ne placez pas ce support sur un objet de grande taille ou sur une étagère élevée. Si le support tombait, il pourrait causer des blessures.



Précaution

- Ce support est destiné uniquement à être utilisé avec l'enceinte TD508 ou l'enceinte TD510. N'utilisez pas le support dans un autre but. Si vous utilisez incorrectement le support, l'installation pourra être instable, avec danger de chute et de blessures.
- Montez le support sur une surface plane. Si vous placez le support sur une surface irrégulière, il risquera de se retourner et de causer des blessures.
- Ne placez pas le support à un endroit où des personnes passent régulièrement. Une personne butant contre le support risquera de se blesser.
- Placez le support sur un plancher solide et bien plat. Si vous installez le support à un endroit instable, il risquera de tomber et de causer des blessures.
- Ne laissez pas tomber le support, ou ne le faites pas traîner par terre lorsque vous le montez ou que vous le transportez. Si vous le renversez ou le tirez, vous risquez de blesser quelqu'un ou d'abîmer le plancher.
- Ne montez pas sur le support ou ne vous y suspendez pas. Veillez particulièrement à ce que des enfants ne fassent pas ceci. Si le support tombe, il risquera de causer des blessures.
- Le support est lourd; le concours d'au moins deux personnes est nécessaire pour le débarrasser ou le déplacer. Si vous le soulevez incorrectement, vous risquez de vous faire mal au dos, et si vous le laissez tomber, vous risquez de vous blesser les pieds.


Précautions à prendre avant l'utilisation

- Ce support est destiné à supporter une enceinte. Évitez d'utiliser le support dans un autre but.
- Le support est très lourd. Faites très attention lorsque vous le manipulez.
- Veillez à ne pas renverser le support.
- Veillez à ce que l'enceinte ne tombe pas du support.
- Si le support est sale, nettoyez-le en l'essuyant soigneusement avec un chiffon doux imbibé d'une solution de nettoyage neutre. N'utilisez pas de produits tels que des diluants ou de la benzine.


Installation

– Dépose des enceintes –


- 1 Retirez les vis du bas du support de base de l'enceinte.

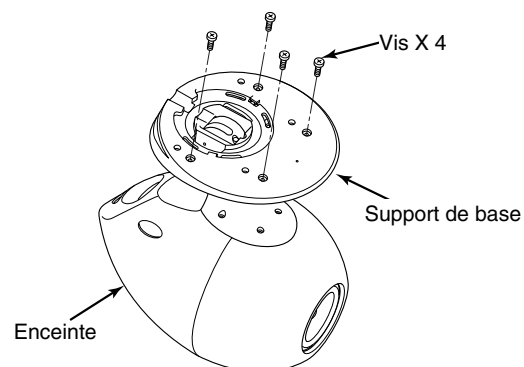

- 2 Retirez le couvercle de base.

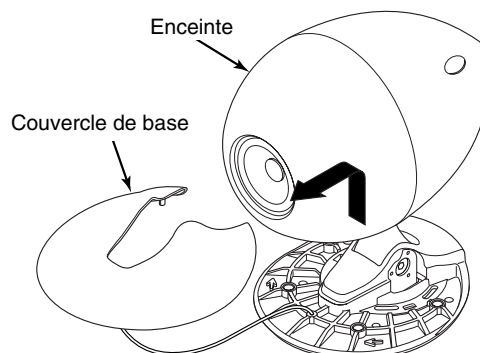

- 3 Retirez la vis d'ajustement d'angle et la rondelle.

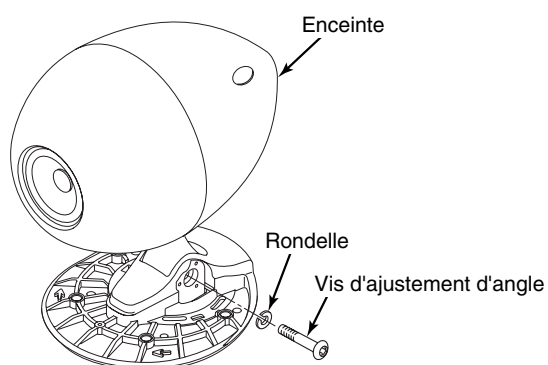


- 4 Faites glisser l'enceinte vers la droite, puis soulevez-la pour la retirer.




Précaution

L'enceinte est lourde; saisissez-la donc avec les deux mains lorsque vous la retirez.

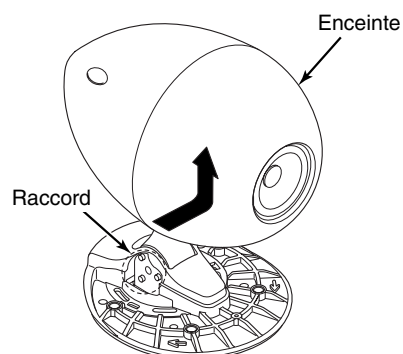

– Montage du support d'enceinte (pour D3)–

- 1** Installez la plaque de base et le montant à l'aide du boulon à tête cylindrique.
- 2** Insérez les boulons hexagonaux (boulons de blocage d'enceinte) dans le raccord.
- 3** Montez le raccord et le montant à l'aide des boulons hexagonaux.

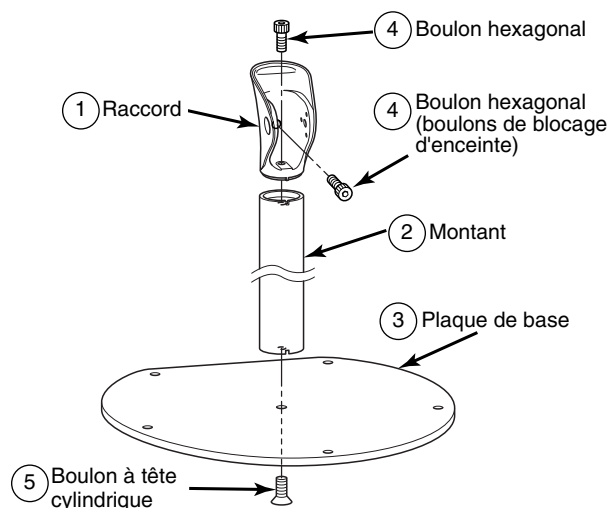


- 4** Installez les joints du trou de pointe et les pieds dans les trous de montage de pointe dans la plaque de base (5 emplacements).



Conseil

Vous pouvez aussi installer les pointes (M8) en vente dans le commerce au lieu des joints de trous de pointe et des pieds fournis.

- 5** Insérez l'enceinte dans le raccord, ajustez-la à l'angle voulu, puis serrez la rondelle et la vis d'ajustement d'angle pour la fixer à cette position.

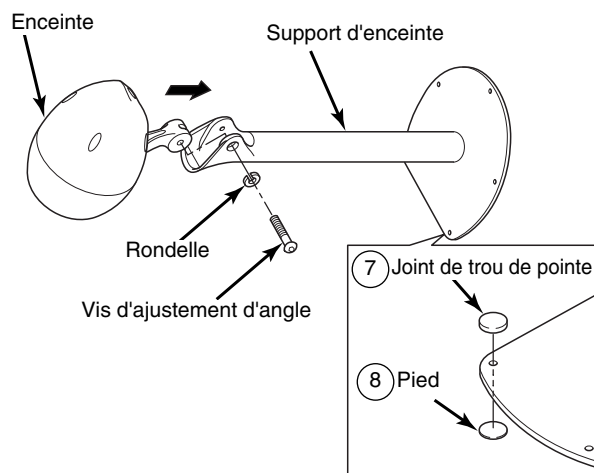


Précaution

- L'enceinte est lourde; mettez-la donc sur le sol et placez vos mains autour de l'enceinte lorsque vous l'installez.
- Mettez un chiffon doux ou un objet similaire sur le plancher pour éviter d'abîmer l'enceinte et le plancher lors des travaux.

– Montage du support d'enceinte (pour D6) –

- 1 Installez la plaque de base et le montant à l'aide du boulon à tête cylindrique.

- 2 Montez le raccord et le montant à l'aide des vis (de raccordement).

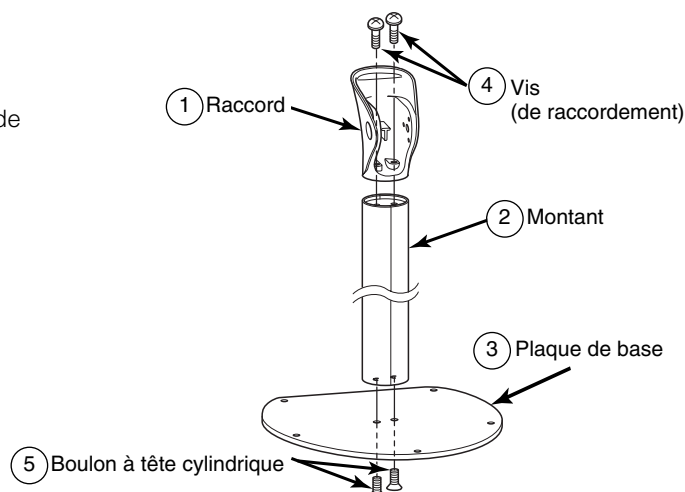


- 3 Placez l'isolant sous la plaque de base, puis installez les pointes et les écrous sur la plaque de base.



Conseil

- Tournez les pointes une par une dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque vous sentez que l'extrémité de la pointe entre en contact avec l'isolant, fixez-la avec l'écrou.

- 4 Insérez l'enceinte dans le raccord, ajustez-la à l'angle voulu, puis serrez la rondelle et la vis d'ajustement d'angle pour la fixer à cette position.

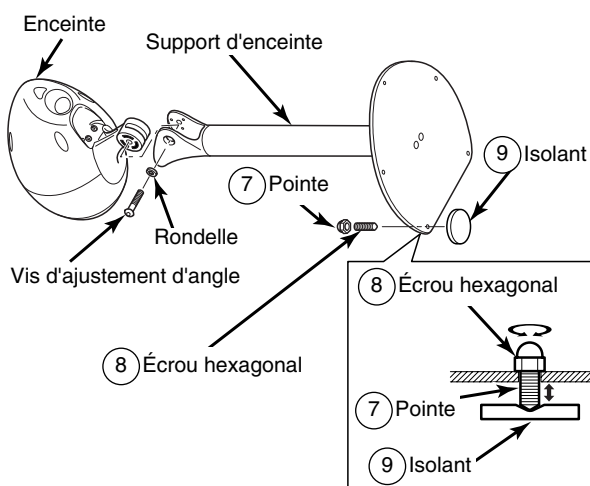


Précaution

- L'enceinte est lourde; mettez-la donc sur le sol et placez vos mains autour de l'enceinte lorsque vous l'installez.
- Mettez un chiffon doux ou un objet similaire sur le plancher pour éviter d'abîmer l'enceinte et le plancher lors des travaux.


– Acheminement du fil de l'enceinte –

- 1 Lorsque vous connectez le fil de l'enceinte, connectez-le solidement de façon que l'extrémité du fil de l'enceinte n'entre pas en contact avec des bornes voisines.

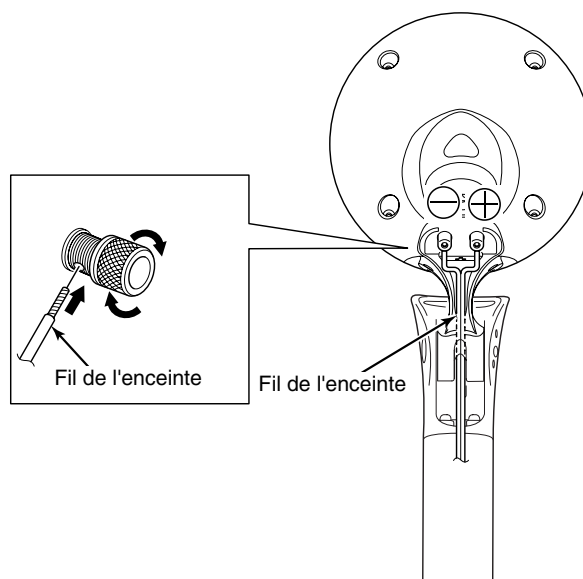

– Ajustement de l'angle de l'enceinte –

- 1 Desserrez la vis d'ajustement d'angle sur le côté droit de l'enceinte.
- 2 Faites glisser progressivement l'enceinte vers la droite pour libérer la languette du raccord.

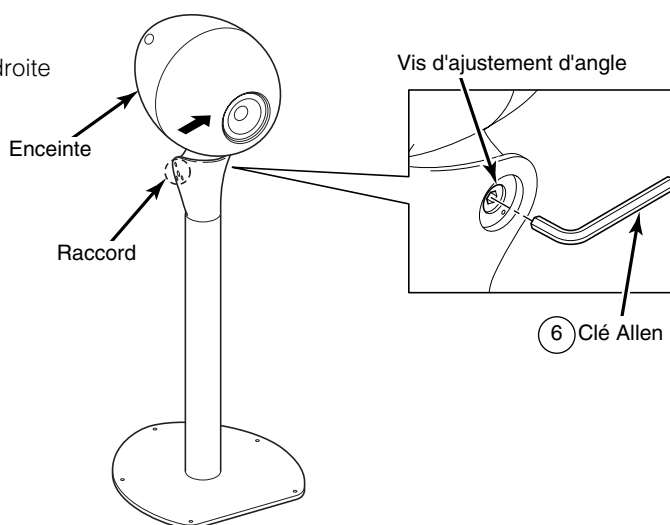

- 3 Ajustez l'enceinte à l'angle voulu.
- 4 Serrez fermement la vis d'ajustement d'angle.



Conseil

- Tenez fermement l'enceinte pendant que vous ajustez l'angle.

1 pas vers l'avant ↔ 2 pas vers l'arrière

