



SPEAKER STAND (for TD508 speaker only)

**D3 II**

SPEAKER STAND (for TD510 speaker only)

**D6**

GERMAN

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses hochwertigen Lautsprecherständers entschieden haben. Lesen Sie bitte vor dem Zusammensetzen des Ständers diese Bedienungsanleitung durch. Bei falschem Zusammenbau oder bei Verwendung von ungeeigneten Teilen besteht Verletzungsgefahr. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem geeigneten Ort auf.

## Inhalt

### Vor der Installation

Mitgelieferte Teile	2
Sichere und richtige Anwendung	3
Vorsichtshinweise vor der Inbetriebnahme	3

### Installation

Abnehmen des Lautsprechers	4
Zusammenbau des Lautsprecherständers	5
Verlegen der Lautsprecherkabel	7
Einstellung des Lautsprecherwinkels	7

# Mitgelieferte Teile

Kontrollieren Sie, ob die folgenden Teile vollständig vorhanden sind.

## D3 Teile



① Verbindung

X1



② Säule

X1



③ Grundplatte

X1




④ Innensechskantschraube

X2



⑤ Flachkopfschraube

X1



⑥ Inbusschlüssel

X1



⑦ Bolzenlochdichtung

X5



⑧ Fuß

X5

## D6 Teile



① Verbindung

X1



② Säule

X1



③ Grundplatte

X1




④ Schraube (binding)

X2



⑤ Flachkopfschraube

X2

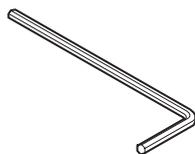

⑥ Inbusschlüssel

X1



⑦ Bolzen (M8X25)

X5



⑧ Sechskantmutter

X5



⑨ Dämpfungsmaterial

X5

# Sichere und richtige Anwendung

Die folgenden in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt verwendeten Zeichen sollen eine richtige und sichere Verwendung sicherstellen und Verletzungen und Sachbeschädigungen verhüten. Machen Sie sich bitte mit diesen Symbolen und ihrer Bedeutung vertraut, bevor Sie die Installationsanleitungen in dieser Anleitung lesen.



## Warnung

Das Warnungszeichen weist auf eine Situation, in welcher Fehler bei der Handhabung zu schweren Verletzungen mit sogar tödlichem Ausgang führen können.



## Vorsicht

Das Vorsichtszeichen weist auf eine Situation, in welcher Fehler bei der Handhabung zu Verletzungen oder zu Sachbeschädigungen führen können.



## Hinweis

Hier sind Hinweise zur Vermeidung von Problemen und einer Gerätebeschädigung aufgeführt. Außerdem finden Sie auch andere nützliche Informationen.



## Warnung

- Stellen Sie diesen Ständer nicht auf einem hohen Gegenstand oder einem Gestell auf. Beim Herunterfallen besteht Verletzungsgefahr.



## Vorsicht

- Dieser Ständer ist für einen Lautsprecher TD508 oder TD510 bestimmt. Der Ständer darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Bei ungeeigneter Verwendung kann der Ständer umfallen und Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie den Ständer auf einer ebenen Fläche auf. Auf einer unebenen Fläche kann der Ständer umfallen und Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie den Ständer nicht an einem Ort auf, an dem er vorübergehende Passanten stört. Beim Stolpern über den Ständer besteht Verletzungsgefahr.
- Stellen Sie den Ständer auf einen festen und ebenen Boden. Bei einer instabilen Aufstellung kann der Ständer umfallen und Verletzungen verursachen.
- Lassen Sie den Ständer beim Zusammenbau und Transport nicht fallen und ziehen Sie ihn nicht herum. Beim Ziehen oder Stoßen besteht Verletzungsgefahr und der Fußboden kann beschädigt werden.
- Klettern Sie nicht auf den Ständer. Seien Sie besonders vorsichtig bei Kindern. Falls der Ständer umfällt, besteht Verletzungsgefahr.
- Weil der Ständer schwer ist, sind zum Auspacken und Herumtragen mindestens zwei Personen notwendig. Bei ungeeignetem Hochheben können Rückenbeschwerden und beim Fallenlassen können Fußverletzungen verursacht werden.


## Vorsichtshinweise vor der Inbetriebnahme

- Dieser Ständer ist für einen Lautsprecher bestimmt. Der Ständer darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Der Ständer ist sehr schwer. Seien Sie deshalb bei der Handhabung vorsichtig.
- Seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht über den Ständer stolpern.
- Der Lautsprecher darf nicht vom Ständer herunterfallen.
- Schmutz können Sie mit einem, mit einer neutralen Reinigungsmittellösung angefeuchtetem Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Farbverdünner oder Reinigungsbenzin.


# Installation

## – Abnehmen des Lautsprechers –


- 1 Entfernen Sie die Schrauben an der Unterseite der Lautsprecherhalterung.

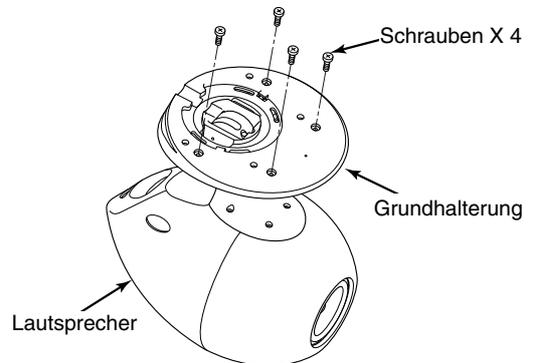

- 2 Nehmen Sie die Fußabdeckung ab.

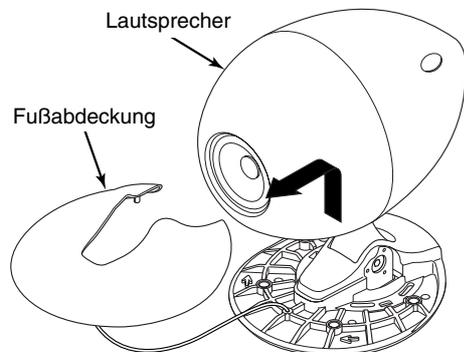

- 3 Entfernen Sie die Winkeleinstellschraube und die Unterlegscheibe.

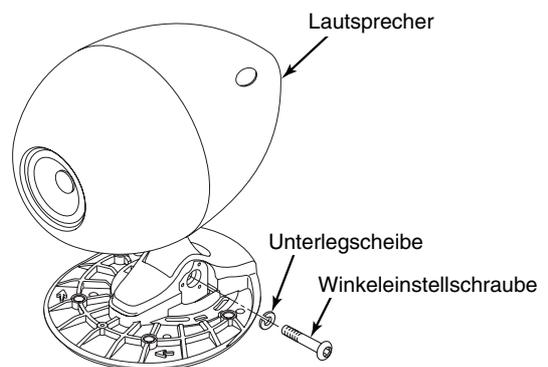


- 4 Schieben Sie den Lautsprecher nach rechts und heben Sie ihn nach oben ab.




### Vorsicht

Der Lautsprecher ist schwer, halten Sie ihn deshalb zum Anheben mit beiden Händen fest.

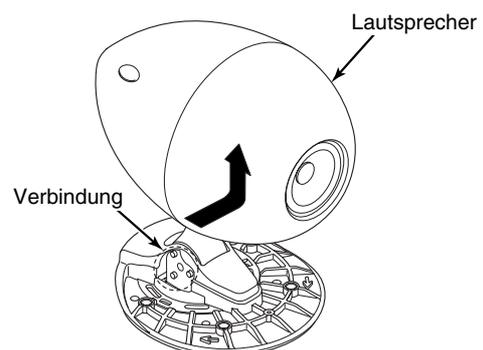

– Zusammenbau des Lautsprecherständers (D3 )–

- 1 Befestigen Sie die Säule mit der Flachkopfschraube an der Grundplatte.
- 2 Setzen Sie die Innensechskantschrauben (zum Sichern des Lautsprechers gegen Drehen) in die Verbindung ein.
- 3 Bringen Sie die Verbindung mit den Innensechskantschrauben an der Säule an.

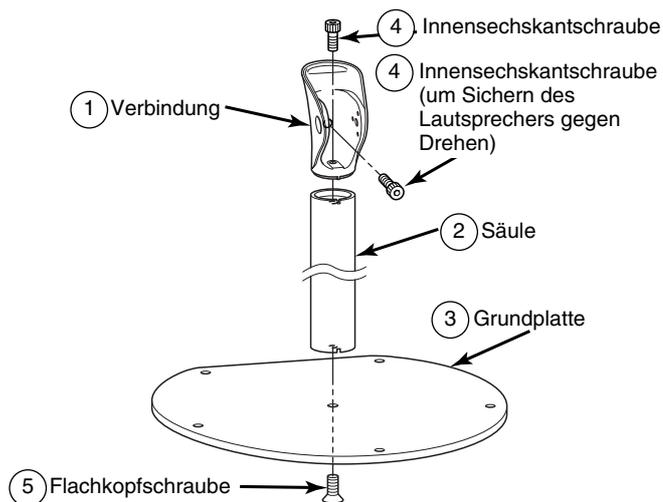


- 4 Setzen Sie die Bolzenlochdichtungen und die Füße in die Bolzenlöcher der Grundplatte (5 Stellen).

**Hinweis**

Anstelle der mitgelieferten Bolzenlochdichtungen und der Füße können auch im Handel erhältlichen Bolzen (M8) verwendet werden.

- 5 Setzen Sie den Lautsprecher in die Verbindung ein, stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Winkeleinstellschraube mit der Unterlegscheibe fest, um den Lautsprecher zu sichern.

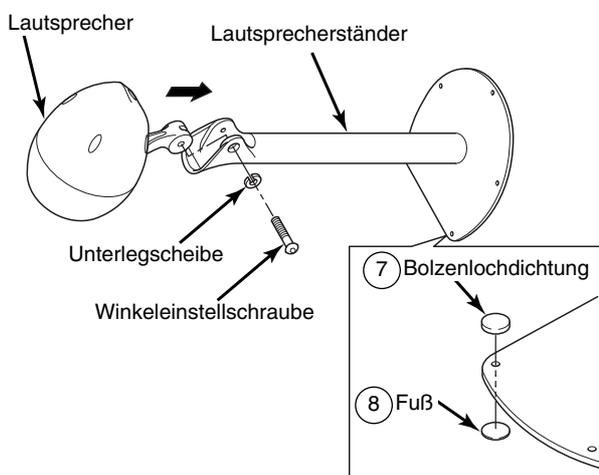


**Vorsicht**

- Der Lautsprecher ist schwer, legen Sie ihn auf den Boden und halten Sie ihn zum Installieren mit den Händen fest.
- Legen Sie ein weiches Tuch auf den Boden, um den Lautsprecher und den Boden zu schützen.

– Zusammenbau des Lautsprecherständers (D6) –

- 1 Befestigen Sie die Säule mit der Flachkopfschraube an der Grundplatte.
- 2 Bringen Sie die Verbindung mit den Stellschrauben an der Säule an.

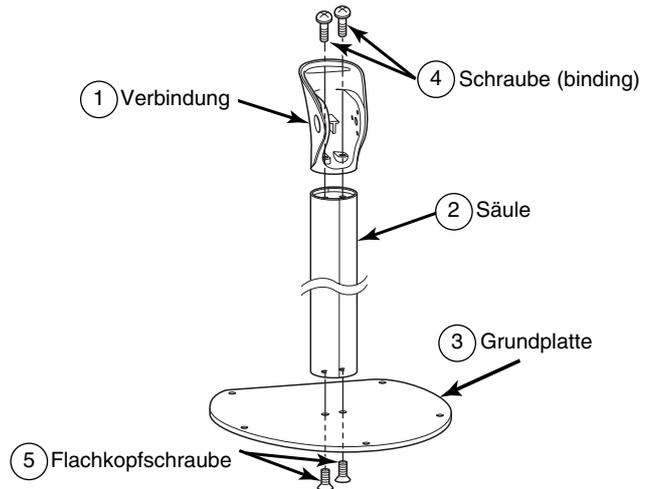


- 3 Legen Sie das Dämpfungsmaterial unter die Grundplatte und bringen Sie an der Grundplatte die Bolzen und die Muttern an.

**Hinweis**

- Drehen Sie die Bolzen anwechselnd. Wenn sich die Bolzen anfühlen, wie sie gegen das Dämpfungsmaterial anstoßen, sichern Sie sie mit den Muttern.

- 4 Setzen Sie den Lautsprecher in die Verbindung ein, stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Winkeleinstellschraube mit der Unterlegscheibe fest, um den Lautsprecher zu sichern.

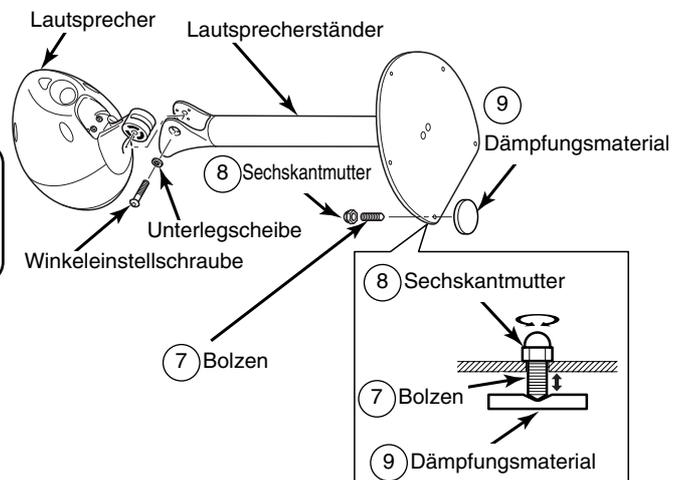


**Vorsicht**

- Der Lautsprecher ist schwer, legen Sie ihn auf den Boden und halten Sie ihn zum Installieren mit den Händen fest.
- Legen Sie ein weiches Tuch auf den Boden, um den Lautsprecher und den Boden zu schützen.


## – Verlegen der Lautsprecherkabel –

- 1 Beim Anschließen der Lautsprecherkabel muss darauf geachtet werden, dass die Kabelenden keine benachbarten Klemmen berühren.

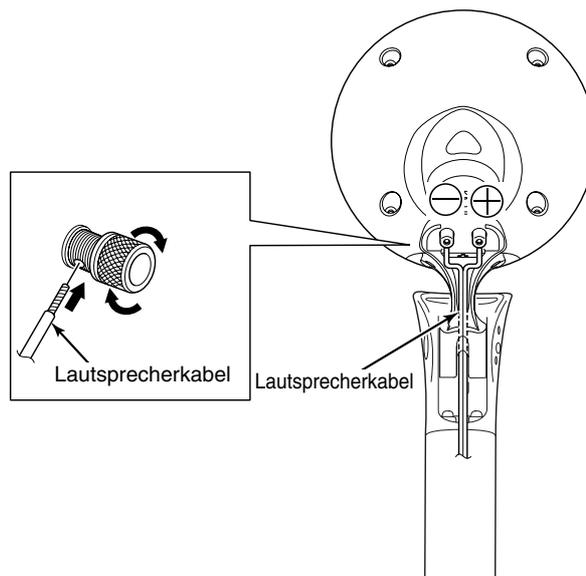

## – Einstellung des Lautsprecherwinkels –

- 1 Lösen Sie die Winkeleinstellschrauben auf der rechten Seite des Lautsprechers.
- 2 Schieben Sie den Lautsprecher etwas nach rechts, so dass sich die Lasche von der Verbindung löst.

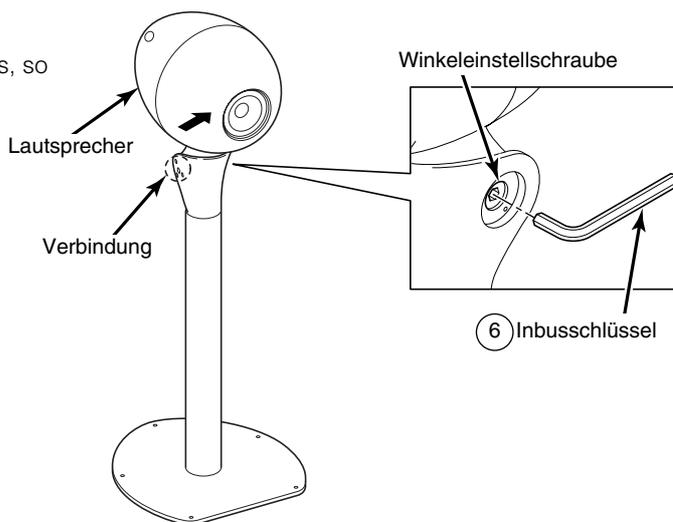

- 3 Stellen Sie den gewünschten Lautsprecherwinkel ein.
- 4 Ziehen Sie die Winkeleinstellschraube wieder richtig fest.



### Hinweis

- Halten Sie den Lautsprecher zum Einstellen des Winkels fest.

1 Position nach vorne ↔ 2 Positionen hinten

